

스마트싱스 동작감지센서 IM6001-MTP03 간편 설치 방법

※ 주의 : 취급 설명서에 익히지 아니한 방법 또는 취급상의 부주의로 인한 고장, 화재, 수해, 낙뢰 및 도난 등으로 발생한 고장, 부당한
수리 및 개조, 이상 전압으로 발생한 고장, 사용 중에 발생한 외관상의 파손 및 파손으로 인한 고장 등의 경우에는 무상수리가 불가능합니다.

스마트싱스 동작감지센서 간편 설치 방법


기본정보

1. 제품스펙 (구성품: 본체, 사용설명서)

제품규격	가로=57mm, 세로=56mm, 높이=50mm
통신방식	Zigbee 3.0 (15~40m 범위)
채널수	16개 (11~26)
전원	CR2 1개 (800mAh)
센서	PIR 센서, 온도 센서

2. 주요기능

움직임 감지	움직임 감지	방에 들어가면 움직임을 감지하여 전등 On
	움직임 지속 감지	사람이 있는 동안 계속 전등 On 상태 유지
	움직임 없음 감지	방에서 나가서 움직임을 감지되지 않으면 전등 Off
온도 감지	일정 온도보다 높아지면 에어컨 가동	

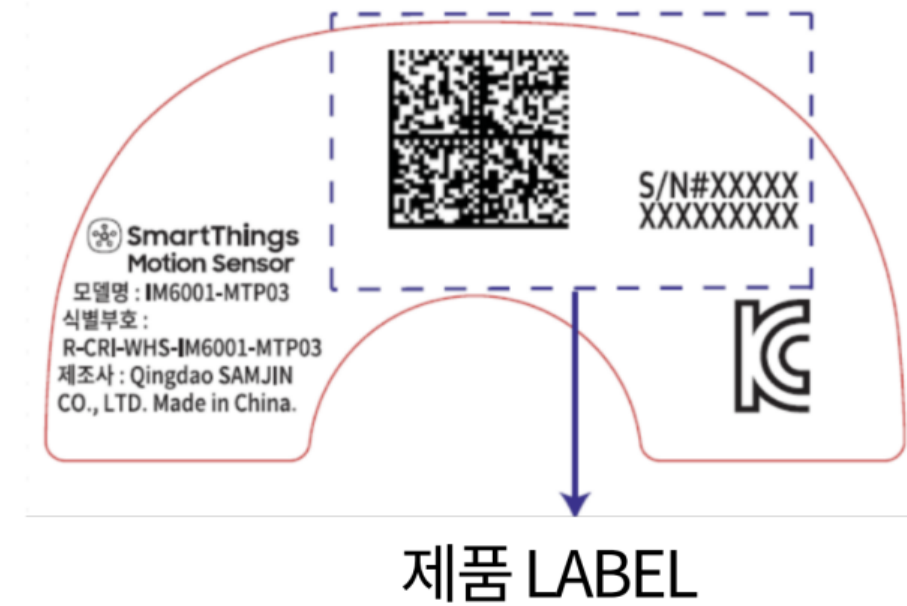


설치하기

- ① 동작감지센서를 스마트싱스 허브로부터 4.5m 이내에 설치한다.
(*Zigbee 유효거리는 15~40m)
 - ② 스마트싱스 모바일 앱에서 디바이스 추가를 시행한다.
 - ③ 매우 가느다란 클립 등을 이용하여 5초 동안 "연결" 버튼을 누른다.
 - ④ LED가 빨간색-초록색으로 깜빡이기 시작하면 손을 떼는다.
- * (처음 개봉한 경우) 배터리 접지를 막아주는 'Remove When Connecting' 이라고 적힌 종이탭을 제거하고 스마트 싱스 앱 화면의 지시를 따라 설정을 완료한다.



배치하기

동작감지 센서는 120도 범위 이내에서 최대 4.5m 떨어진 곳에서 일어나는 움직임을 감지할 수 있습니다. 동작감지 센서가 움직임을 감시할 영역을 향하게 설정해 놓고 시야를 방해하는 물체가 없도록 치우세요. 동작감지 센서는 온도를 모니터링할 수도 있습니다.

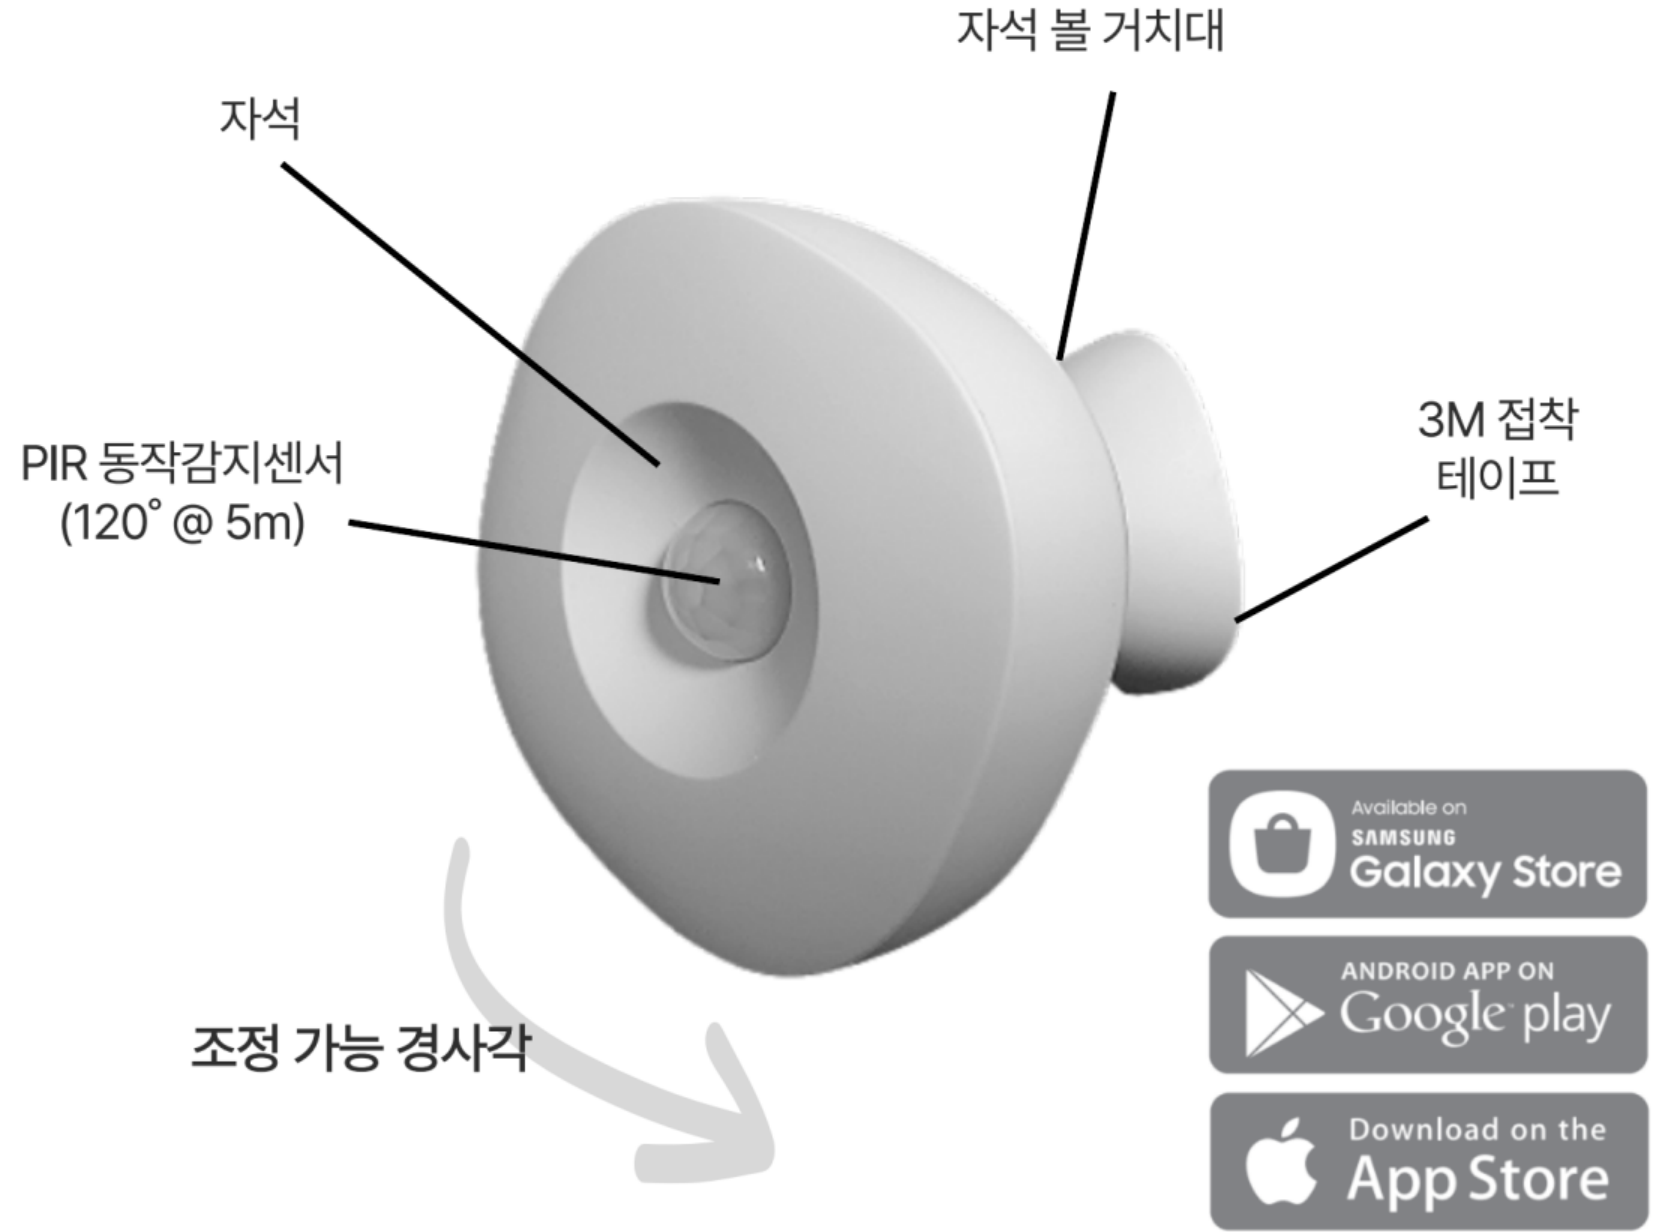

기기 페어링 방법

1. QR코드를 통한 기기 연결




1. 오른쪽 상단의 '점 3개' 클릭




2. '기기 추가' 버튼 클릭



3. QR코드 인증

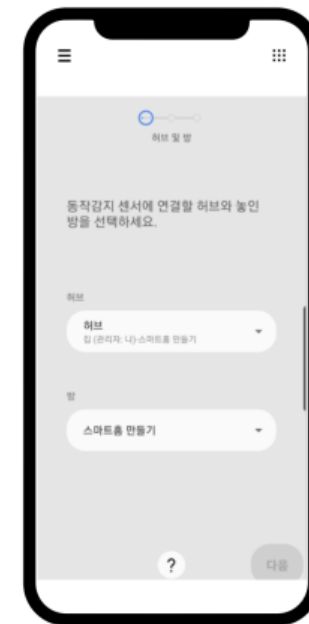

4. 기기가 추가될 '장소' 지정

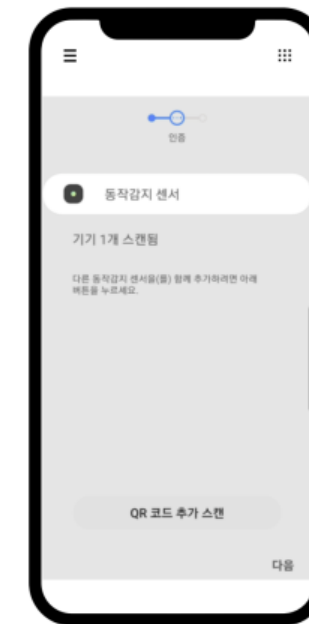


5. 기기 확인 및 추가 스캔 (선택사항)




6. 기기 연결 준비



7. 기기 추가 완료 확인

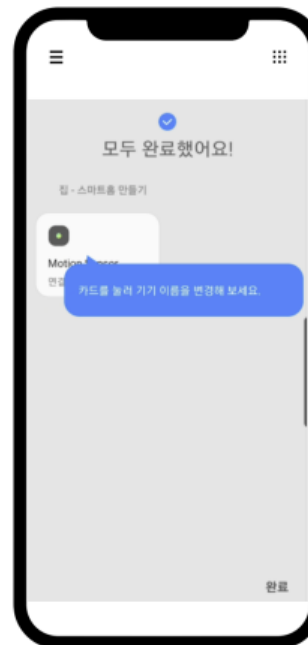

8. 기기 '이름 변경' 버튼 클릭

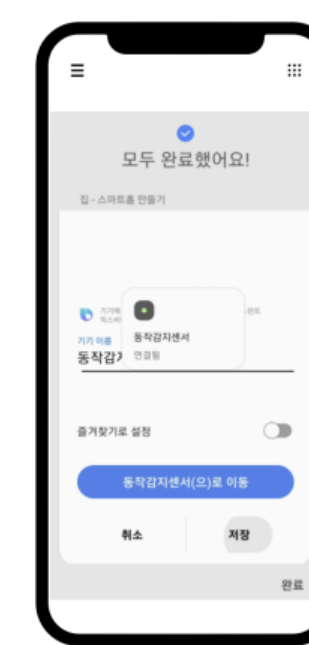

9. 기기 이름 변경 및 즐겨찾기 설정



10. '기기 추가' 완료


2. 검색 기능을 통한 기기추가




1. 오른쪽 상단의 '점 3개' 클릭



2. '기기추가' 버튼 클릭

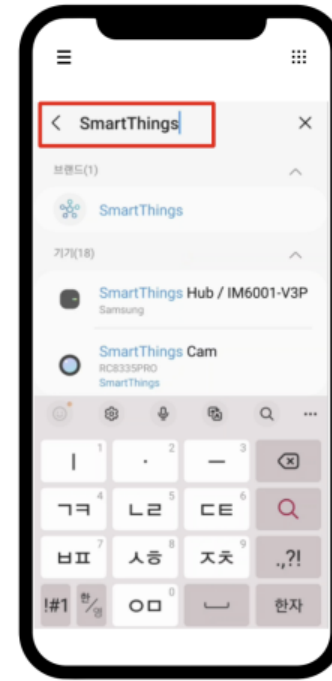


3. 검색 창에 'SmartThings' 검색

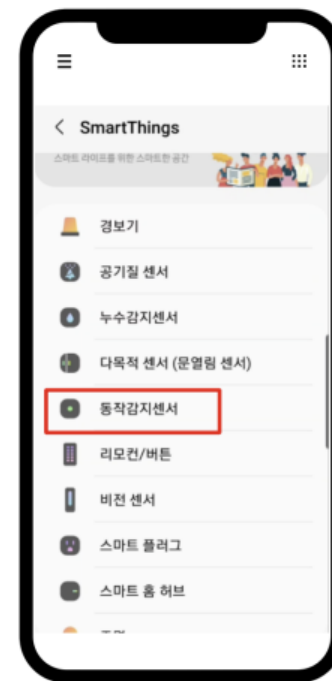

4. '동작감지센서' 버튼 클릭




5. 동작감지센서 'IM6001-MTP' 선택

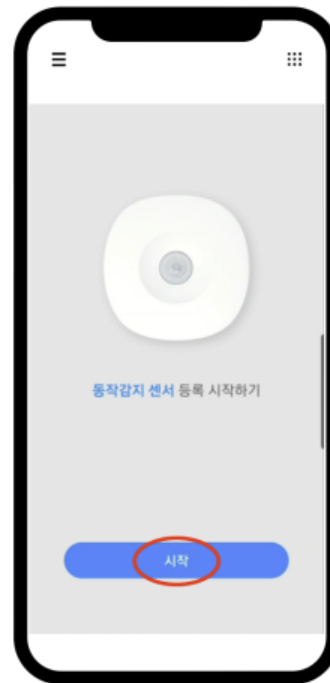


5. '시작' 버튼 클릭



6. 기기의 'QR코드' 스캔 (없을 시 '이 단계 건너뛰기')

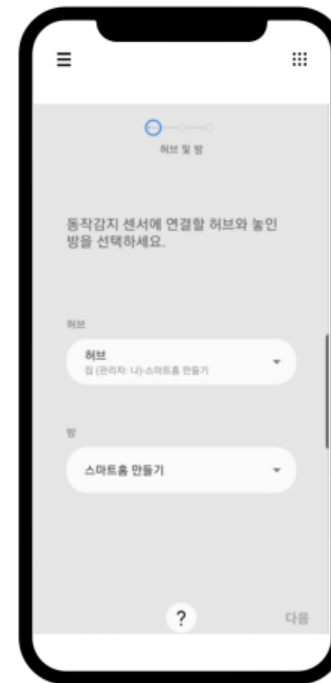

7. 기기가 추가될 '장소' 지정

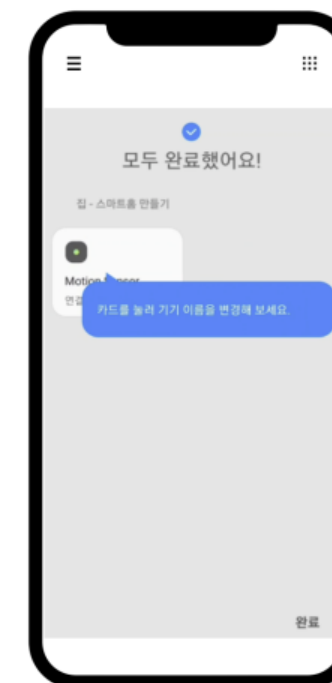

8. 기기 '이름 변경' 버튼 클릭



10. 기기추가 완료

에스알테크 SR-TECH



Phone

052-951-5148



Mail

srt5148@sunrisetech.co.kr
